


OLYMPIA

OLYMPIA Vario duplex 5000 **Kétoldalú karos-görgős vágógép**

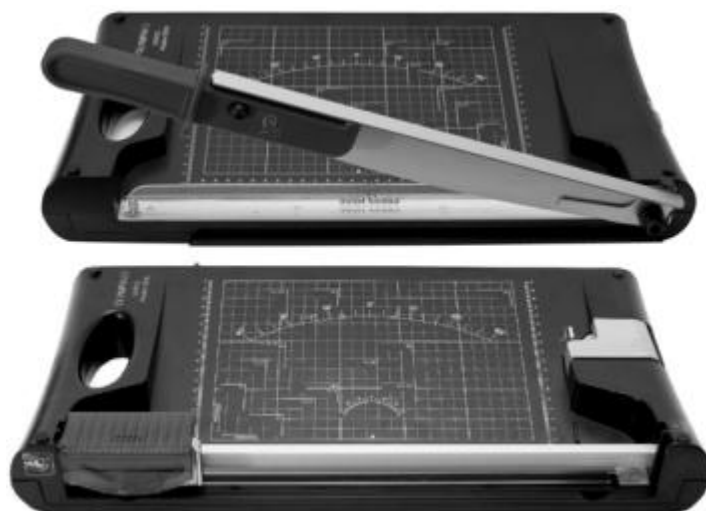

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Weg zum Wasserwerk 10 • D-45525 Hattingen
<http://www.olympia-vertrieb.de>
(2009. 05. 05.)

Magyar

Fontos biztonsági tudnivalók

Felelősség kizárása

Rendeltetésszerű használat

Jellemzők

Karos vágógép

A vágás fajtájának kiválasztása

A vágófej cseréje

Sarokvágó

Garancia

Fontos biztonsági tudnivalók

A vágógéppel történő biztonságos munkavégzéshez tartsa be a következőket:

- 1 Figyelmesen olvassa végig a jelen használati útmutatót, és a készülék használatakor tartsa be az abban foglaltakat.
- 2 Őrizze meg a használati útmutatót, hogy amennyiben szükséges később bele tudjon tekinteni.
- 3 Használat előtt helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre.
- 4 A laza ruházatot, nyakkendőt, ékszereket, hosszú hajat és egyéb lelógó tárgyakat tartsa távol a vágóberendezéstől. Ezek személyi sérüléshez vezethetnek!
- 5 Vágás előtt távolítsa el a tűző- illetve gémkapcsokat a vágandó iratról.
- 6 A készüléket kizárólag szilárd munkafelületen, és két kézzel szabad használni.
- 7 A készülék rendeltetésszerűen csak papír vágására alkalmas.
- 8 Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez.
- 9 A pengéket tilos olajozni vagy élezni.
- 10 Tilos használni a gépet, amennyiben a vágópenge vagy annak burkolata sérült.
- 11 Tilos használni a gépet, amennyiben a késvédő nem lett megfelelően felhelyezve.
- 12 A pengék cseréjekor ügyeljen rá, hogy ne vágja meg az ujját. Ne érjen hozzá közvetlenül a pengékhez.
- 13 Ha át szeretné helyezni vagy el kívánja rakni a készüléket, soha ne használja a vágókart fogantyúként.
- 14 Gyermekek és kiskorúak a gépet csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- 15 A készüléket tilos körömvágásra használni.

Felelősség kizárása

Nem tudunk garanciát vállalni a termék műszaki tulajdonságaira illetve magára a termékre vonatkozó adatok helyességéért. A jelen dokumentumban szereplő terméket és adott esetben annak tartozékait folyamatosan tökéletesítjük és tovább fejlesztjük. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül átalakítsuk annak bizonyos alkatrészeit, tartozékait, műszaki adatait vagy az arra vonatkozó dokumentációt.

Rendeltetésszerű használat

A vágókészüléket kizárólag papír, karton, fotópapír és lamináló fólia vágására szabad használni. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek tekintendő. A készüléket tilos önkényesen átalakítani vagy átépíteni.

Jellemzők

Fényképek, karton, nyomtatványok és laminált lapok tökéletes méretre vágásához.

- Vágókar + leszorítóléc ujjvédelemmel
- Görgős vágó 3 vágási funkcióval (egyenes vágás, perforálás és hullámos vágás)
- Sarokvágó a levágott papírhulladék gyűjtését szolgáló kihúzható tálcával.
- Vizuális illesztési segítség cm beosztással (vonalak, szögek, fokbeosztás)
- Beépített fogantyú
- Gumitalpak biztosítja, hogy a vágógép a biztonságosan a helyén maradjon és ne csússzon el

Karos vágógép

A vágható papír mérete: 334 x 253 mm (A4)


Vágási teljesítmény: Max. 10 db (80g/ m²) lap

Leszorítóléc ujjvédelemmel

Rozsdamentes acél penge

Kihúzható, gumibevonatú, zárral ellátott markolat


- 1 Helyezze a vágólapot stabil sík, vízszintes felületre úgy, hogy a vágókar felfele nézzen.
- 2 Nyomja meg a záró gombot (1, A ábra) a zárszerkezet kinyitására, és húzza ki a markolatot (1, B ábra).
- 3 Hajtsa fel a vágókart.
- 4 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióban a lenyomó lécz alá, és nyomja le a leszorító léczet (2. ábra).
- 5 A vágókart lenyomva végezze el a vágást (2, B ábra).
- 6 Miután befejezte a munkát, a záró gombot nyomja meg és tolja vissza a markolatot (3. ábra).

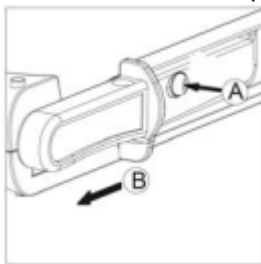

1. ábra



2. ábra

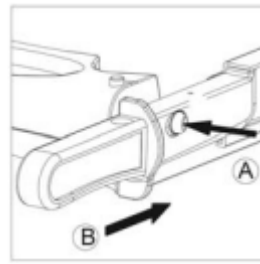

3. ábra

Görgős vágógép

A vágható papír mérete: 334 x 240 mm (A4)

Görgős vágó, beépített választó kapcsolóval és elállítódás elleni zárral.

Vágási feladatok:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Egyenes vágás | Vágási teljesítmény: max. 5 db (80g/ m ²) lap |
| 2. Perforálás | Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m ²) lap |
| 3. Hullámos vágás | Vágási teljesítmény: max. 3 db (80g/ m ²) lap |

A pengék egy védett házban helyezkednek el.


Egy tartalék penge található az egység tároló rekeszében.

- 7 Helyezze a vágólapot stabil sík felületre úgy, hogy a görgős vágó felfele nézzen.
- 8 Csúsztassa a vágófejet a vezetősín egyik végéhez (4. ábra).
- 9 Helyezze a vágandó anyagot a kívánt pozícióba az átlátszó lenyomó lécz alá, és egyik kezével a vágás ideje alatt tartsa egy helyben a vágandó anyagot.

 **Megjegyzés:** Tartsa a vágandó anyagot biztonságosan egy helyben, mivel különben az elcsúszhat és pontatlan lesz a vágás. A vágólapon található rácsbeosztás és a méretbeosztás segíthet a vágandó anyag elhelyezésében.

- 10 Nyomja le a vágófejet és húzza át a vezetősín másik végéig.

 **Megjegyzés:** Hogy ne romoljon el a vágóél, NE HÚZZA vissza a vágófejet, hanem a vágást követően távolítsa el a levágott anyagot.

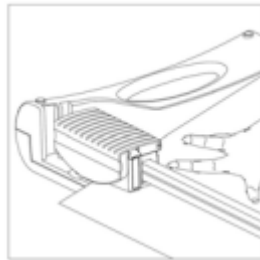

4. ábra


A vágás fajtájának kiválasztása

A görgős vágó három különböző típusú vágásra alkalmas. A felhasználó az elvégzendő munka típusa szerint tudja kiválasztani a megfelelő vágást.

- 1 Nyissa fel a vágófej feletti csuklópántos borítást (5, A ábra)
- 2 A választógombot állítsa abba az állásba amilyen vágást el szeretne végezni (5, B ábra).

 **Megjegyzés:** A különböző választható vágásmódokat a választógomb egyértelműen jelzi. Fordítsa a választógombot balra a hullámos vágás kiválasztásához, vagy jobbra, amennyiben perforált vágást szeretne.

- 3 Zárja vissza a vágófej csuklópántos burkolatát.

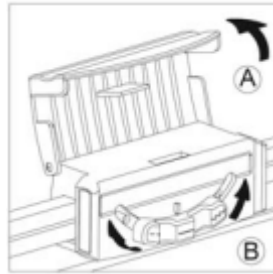


5. ábra

A penge cseréje


A pengének négy vágóéle van (oldalanként kettő). Ha a levágott anyag éle már nem tökéletes, forgassa át a pengét olyan állásba, hogy a továbbiakban egy addig még nem használt élet használjon. Ha a penge mind a négy éle elkopott, cserélje ki a pengét.

- 1 Csúsztassa a vágófejet a vezetősín egyik végéhez.
- 2 A vezetősín másik végénél vegye ki a vágópengét a hornyából (6. ábra).
- 3 Az új pengét csúsztassa be a bemélyedésbe.

 **Megjegyzés:** Egy tartalékpenge található az egység tartórekeszében (7. ábra).

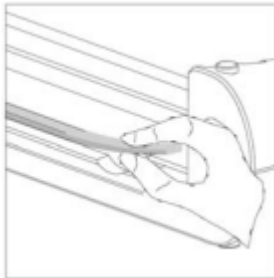

6. ábra

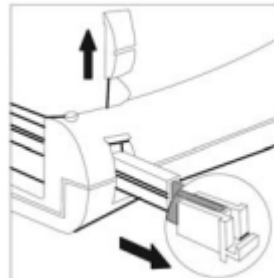


7. ábra

A vágófej cseréje

Ha a görgős vágó pengéje megsérült vagy elkopott, ki kell cserélni a vágófejet.

- 1 Távolítsa el a zárókupakot az alaplapról (8. ábra)
- 2 Húzza ki a vezetősínt a vágólapból (8, B ábra).
- 3 Cserélje ki a régi vágófejet egy újra (8, C ábra)

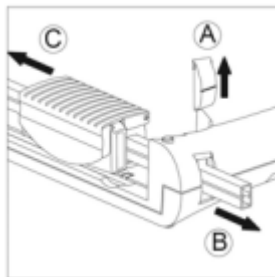


8. ábra


- 4 Csúsztassa a vezetősínt az alaplapba.
- 5 Helyezze vissza a zárókupakot az alaplapba.

Sarokvágó

- 1 Helyezze a vágni kívánt anyagot a sarokvágóba (max. 1 lap) (9, A ábra).
- 2 Nyomja meg a gombot (9, B ábra).
- 3 Ha befejezte a vágást, húzza ki a papírhulladék tálcát és ürítse ki (10. ábra).

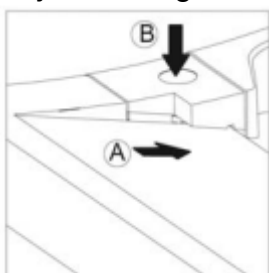

9. ábra

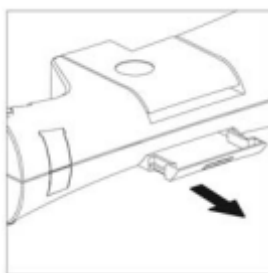

10. ábra

Garancia

Feltétlenül őrizze meg a garanciajegyet.

Kedves Vásárló!

Örömkre szolgál, hogy az Olympia kétoldalú karos-görgős vágógépet választotta. Amennyiben bármilyen műszaki probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, vegye figyelembe a következőket:

- A gép garanciaideje 24 hónap.
- Feltétlenül őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát és az eredeti csomagolást.
- Amennyiben probléma merülne fel az eszközzel kapcsolatban, először ügyfélszolgálatunkat hívja fel.

+49 180 5 007514

Szakértő munkatársaink gyakran a telefonon keresztül is tudnak segíteni.

- Azonban, ha a problémát nem sikerül megoldani telefonon keresztül, küldje el az eszközt eredeti csomagolásában a következő címre:

Service-Center Hattingen
Weg zum Wasserwerk 10
D-45525 Hattingen

A garanciális javítást csak akkor áll módunkban elvégezni, amennyiben a vásárlásra vonatkozó nyugtát is csatolja.

Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Szívélyes üdvözlettel:
Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH

Fogyóeszközök

Amennyiben a vágófej vagy penge elkopik, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

